


## COMET BRUKSANVISNING

Tack för att du köpt en Comet-betaldosla! Comet används för att betala parkeringsavgiften vid parkering på gatan i Helsingfors.

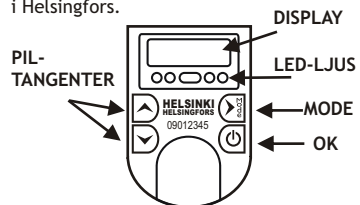

### Led-ljus räknat från vänster

Zon I, blå blinkande LED (HL1)  
Zon II, grön blinkande LED (HL2)  
Zon III, gul blinkande LED (HL3)  
RÖD blinkande LED, parkeringstiden är slut (minustid), eller apparaten är i oskick.

## 1. DISPLAY

LCD-displayen visar alla uppgifter, som parkeringskontrollören behöver se, för att försäkra sig om att bilen är lagligt parkerad. Informationen syns på displayen som rymmer fyra tecken.

## 2. KNAPPSATS

Cometen har en elektronisk knappsats, med fyra tangenter.  
**Piltangenterna** används vid byte av märke, till exempel byte av zon eller inmatning av kod.  
**Pil åt sidan / MODE** används för att göra val och vid inmatning av koder i laddningsprocessen.  
**OK tangenten** används för att bekräfta ett val eller för att koppla på/av apparaten.

## 3. HÄNGE

Hänget är den blåa gummidelen uppe på Cometen. Cometen sätts att hänga synligt på sidorutan på hjälpkarssidans, med displayen riktad utåt. Hänget sätts i rutans springa, varefter rutan stängs och och hänget blir i kläm.

Om din bil har en sensor i rutan, som förhindrar att rutan stängs om någonting är emellan, kan du beställa från oss, en skild hängare med vilken du fäster Cometen vid framrutan.

## 4. BATTERI

Med i Comet-förpackningen finns ett långlivat 3V litiumbatteri RENATA CR2430. Detta batteri håller i ca: 500

parkeeringstimmor, i medeltal 2 år vid normalt bruk. När batteriet börjar vara slut visar displayen ordet ”BATT”. Då bör batteriet bytas snarast möjligt. Batteriet håller dock den pågående parkeringen till slut. Nytt batteri kan du beställa via vår websida. Parkeraren är ansvarig för batteriets funktionalitet.

## 5. LADDA PENGAR

Att ladda pengar i Cometen är enkelt. Du kan göra det från varje dator försedd med internetanslutning, 24 timmar i dygnet, 7 dagar i veckan. Du når våra laddningssidor på adressen [www.comet.fi](http://www.comet.fi). Det finns två alternativ för att ladda: antingen använder du kodserier(detta alternativ är oberoende av operativsystem och browser) eller USB-kabel och dator(Windows XP, Vista, Internet Explorer 6.0 eller nyare). I båda alternativen behövs internet.

Du finner utförliga anvisningar för laddning av pengar på adressen [www.comet.fi](http://www.comet.fi). Som betalmedel kan du använda de flesta kreditkort, eller internetbank.

## 6. INTERNET ANSLUTNING

För att kunna ladda pengar i din Comet, ändra apparatens klocka och datum, uppdatera apparatens program eller parkeringsparametrar, behöver du en internetanslutning. Alla faser gällande laddning och uppdatering beskrivs klart på vår websida [www.comet.fi](http://www.comet.fi).

## 7. PARKERING

**A. NORMAL PARKERING (inlednings- eller avslutningstid har ej valts)**

1. Starta apparaten genom att trycka **OK** (Vänta tills displayen visar HL-kod)  
2. Välj önskad parkeringstid och zon med piltangenterna. Efter HL-koden betyder första numret zon och andra nummern parkeringstid. Till exempel HL12 betyder zon I, parkeringstid maximalt 2 timmar. HL3X betyder zon III, parkeringstid obegränsad.

3. Efter att du valt rätt HL kod tryck **OK** (om du i dethär skedet tryckte på **MODE** tangenten i misstag, tryck ännu två gånger på den så får du HL koden tillbaka och du kan utföra funktionen igen).

4. Börja parkeringen **TRYCK OK** ännu en gång.

### Avsluta parkeringen

Om du har valt kod HL11, HL12, HL14,

HL21, HL22, HL24, HL31, HL32 eller HL34, vid början av parkeringen visar apparaten vald maximumtid. Då vald parkeringstid är slut visar displayen 00.00 och minustiden börjar. De två första minuterna blinkar den valda zonen LED-ljus. Efter det börjar den röda LED:en blinka och den blinkar i 13 min., varefter apparaten stängs. Total minustid är 15 min.

Du kan även avsluta parkeringen när som helst genom att trycka på **OK** -tangenten i 3 sekunder. Debiteringen avslutas då.

Om du har valt kod HL1X, HL2X eller HL3X, vid början av parkeringen visas 00.00, från vilket parkeringstiden börjar löpa. Parkeraren kan enbart själv avsluta parkeringen genom att trycka på **OK -tangenten** i 3 sekunder.

### B. PARKERING; STARTTID VÄLJES

1. Starta apparaten genom att trycka **OK** (vänta tills displayen visar någon HL kod)  
2. Välj önskad parkeringstid och zon med piltangenterna.

3. Efter att du valt rätt HL kod tryck **OK**.

4. Tryck **MODE** (i displayen visas ”STRT”)  
5. Välj rätt begynnelsestid med piltangenterna

AL08 = parkeringen önskas börja på morgonen kl. 8:00

AL09 = parkeringen önskas börja på morgonen kl. 9:00

AL13 = parkeringen önskas börja på eftermiddagen kl. 13:00

AL16 = parkeringen önskas börja på eftermiddagen kl. 16:00

6. Då du funnit rätt starttid, tryck **OK**

7. Tryck **OK** (parkeringen börjar på valt klockslag och fungerar enligt vald HL kod). I displayen blinkar valda parametrar. Du kan lämna apparaten i fönstret som sådan.

### Avsluta parkeringen

Samma som i punkt A.

### C. PARKERING; AVSLUTNINGSTID VÄLJS

1. Starta apparaten genom att trycka **OK** (vänta tills displayen visar HL kod)  
2. Välj önskad parkeringstid och zon med piltangenterna.

3. Efter att du valt rätt HL kod tryck **OK**

4. Tryck **MODE**

5. Tryck **MODE** (displayen visar ”END”)

6. Välj rätt avslutningstid med piltangenterna.

LO15 = parkeringen vill avslutas på eftermiddagen kl. 15:00  
LO16 = parkeringen vill avslutas på

eftermiddagen kl. 16:00

LO17 = parkeringen vill avslutas på eftermiddagen kl. 17:00

LO18 = parkeringen vill avslutas på kvällen kl. 18:00

LO19 = parkeringen vill avslutas på kvällen kl. 19:00

LO20 = parkeringen vill avslutas på kvällen kl. 20:00

LO24 = parkeringen vill avslutas på natten kl. 24:00

LO02 = parkeringen vill avslutas följande dag på natten kl. 02:00

7. Då du hittat avslutningstiden, tryck **OK**

8. Tryck **OK** ( parkeringen börjar och fungerar enligt vald HL kod. I displayen blinkar valda värden).

Om du har valt kod HL11, HL12, HL14, HL21, HL22, HL24, HL31, HL32 eller HL34, då parkeringen börjar, visar apparaten vald maximum tid. Om du har valt kod HL1X, HL2X eller HL3X, visar displayen 00.00 då parkeringen börjar.

### Avsluta parkeringen

Parkeringen avslutas vid vald tid och apparaten stänger sig själv (ingen minustid). Du kan även avsluta parkeringen när som helst genom att trycka på **OK** -tangenten i 3 sekunder. Debiteringen avslutas då.

### D. PARKERING; START- OCH AVSLUTNINGSTID VÄLJS

Fungerar endast med kod HL1X, HL2X eller HL3X.

1. Starta apparaten med **OK** (vänta tills displayen visar HL kod).

2. Välj önskad parkeringstid och zon med piltangenterna.

3. Efter att du valt rätt HL kod tryck **OK**

4. Tryck **MODE** (displayen visar ”STRT”)

5. Välj rätt starttid med piltangenterna

AL08 = parkeringen önskas börja på morgonen kl. 8:00

AL09 = parkeringen önskas börja på morgonen kl. 9:00

AL13 = parkeringen önskas börja på eftermiddagen kl. 13:00

AL16 = parkeringen önskas börja på eftermiddagen kl. 16:00

6. När du har funnit starttiden tryck **OK**

7. Tryck **MODE** (displayen visar ”END”)

8. Välj rätt avslutningstid med piltangenterna.

LO15 = parkeringen vill avslutas på eftermiddagen kl. 15:00

LO16 = parkeringen vill avslutas på eftermiddagen kl. 16:00

LO17 = parkeringen vill avslutas på eftermiddagen kl. 17:00

LO18 = parkeringen vill avslutas på kvällen kl. 18:00

LO19 = parkeringen vill avslutas på kvällen kl. 19:00

LO20 = parkeringen vill avslutas på kvällen kl. 20:00

LO24 = parkeringen vill avslutas på natten kl. 24:00

LO02 = parkeringen vill avslutas följande dag på natten kl. 02:00

9. Då du funnit avslutningstiden tryck **OK**

10. Tryck **OK** (parkeringen börjar, i displayen blinkar valda värden och apparaten fungerar enligt vald HL kod ). Du kan nu lämna apparaten i ditt fordons fönster. Då parkeringen börjar visar displayen 00.00.

### Avsluta parkeringen

Parkeringen upphör vid valt klockslag och apparaten stänger sig själv. Du kan ändå avsluta parkeringen när som helst genom att trycka på **OK** -tangenten i 3 sekunder. Debiteringen avslutas då.

## 8. LAGRADE DATA

Parkeringshändelserna lagras i Cometens minne. Uppgifterna omfattar zoner, dagar, klockslag och parkeringstidens längd. Du kan ha nytta av informationen, om du fått en parkeringsbot. Även betalningshändelserna som hänför sig till laddningarna lagras i apparatens minne. Information laddas och fås synlig på våra sidor genom att använda USB-kabel. Du behöver dessutom internetanslutning. Kvitto över transaktionerna kan skrivas ut åt till exempel arbetsgivaren.

## 9. ÄNDRING AV KLOCKA OCH DATUM

Cometens klocka och datum ställs automatiskt då apparaten ansluts till internet med USB-kabel. Om du inte har en USB-kabel, kan du beställa den från vår sida [www.comet.fi](http://www.comet.fi). Du kan också besöka vår betjäningsspunkt så installerar vi rätt inställningar för din apparat.

## 10. ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR

Det är på bilistens ansvar att kontrollera att Comet inställningarna är aktuella. Vi informerar på vår websida om det sker förändringar i parkeringstarifferna eller zonerna eller förändringar i Cometens programvara. Då information getts bör bilisten ladda nya inställningar från våra websidor med USB-kabel. Att ändra inställningar är lätt och det sker via internet på vår hemsida eller vid vår

betjäningsspunkt. Anvisningar hittar du på vår hemsida.

## 11. VIKTIGA ANVISNINGAR

Parkeraren är ansvarig för att Cometen har rätt klocktid samt datum. Klocktiden måste ställas, om batteriet gått tomt. Parkeringskontrollörerna kollar genom den blinkande koden, att apparaten har dom rätta inställningarna. Parkeraren får böter om apparaten har fel inställningar.

Parkeringsavgifterna och zonerna kan ändras med tiden. Om förändringar informerar vi på vår websida i god tid. Apparatens parkeringsparametrar kan du ladda från vår websida genom att använda USB-kabel.

Om dag och klockslag är fel, kan parkeraren betala för mycket eller för litet för sin parkering. Parkeraren får böter om apparaten är felkalibrerad.

## 12. SÖKNING AV FEL

Om du har problem med Cometens användning, kan du omstarta den genom att trycka 3 sekunder på **OK**-tangenten. Om du ej lyckas starta Cometen, försök sätta batteriet på plats på nytt. Om batteriet är urtaget för länge kan du bli tvungen att ställa klocka och datum på nytt via vår websida. Ofta förekommande frågor hittar du på vår websida. Vid problem kan du även ringa vårt Help Desk nummer 0100 87 870 (0,25 eur/samtal +0,25 eur/min + lna).

## 13. GARANTI

Vi ger apparaten 2 års garanti, räknat från inköpsdagen.

## 14. KONTAKTUPPGIFTER

**Comet betjäningsspunkt:**  
Laatukilpi Oy, Malmbågen 13 A (3 vån),  
00700 HELSINKI  
**Help Desk**  
0100 87 870 (0,25 eur/samtal + 0,25 eur/min +lna)  
[www.comet.fi](http://www.comet.fi)  
[info@comet.fi](mailto:info@comet.fi)