




Comet Park it Easy -bruksanvisning

www.comet.fi

COMET PARK IT EASY - BRUKSANVISNING

Tack för att du köpt en Comet Park it Easy betalapparat! Comet används för att betala parkeringsavgifter på avgiftsbelagda parkeringsområden i Helsingfors. Comet lämpar sig för såväl företag som privatkunder!

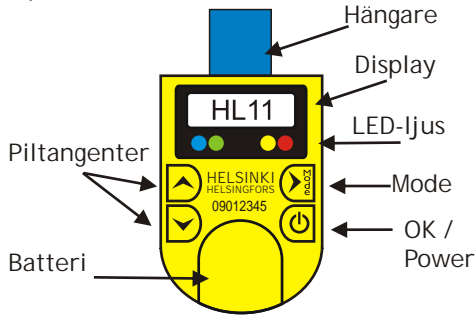

1. ALLMÄNT

Display:
Från Cometens display ser parkeringsövervakare all den information som behövs för att försäkra sig om att parkeringen är laglig.

LED-ljusens betydelse:

- Blå blinkande LED = zon 1, parkering aktiverad
- Då batteriernas strömnivå är låg lyser en blå LED kontinuerligt
- Grön blinkande LED = zon 2, parkering aktiverad
- Gul blinkande LED = zon 3, parkering aktiverad
- Röd blinkande LED = Parkeringen har slutat
- Blå LED lyser svagt då batteriets strömnivå är hög

Knappsats:

Med piltangenterna ändrar du märken, exempelvis då du väljer zon och fyller i koder. **MODE / pil åt höger:** används för att tidsinställa apparaten och mata in koder (om du laddar pengar med koder). **OK / Ström - tangenten** används för att bekräfta ett val samt att starta och stänga av apparaten.

OBS! Att bekräfta val och inställningar samt att starta parkering sker *med korta tryck* på OK-tangenten. Att starta och stänga av apparaten sker *med långa tryck*.

Batteri:

I Comet finns ett förinstallerat, långlivat 3V RENATA CR2430 litiumbatteri. Detta batteri håller i medeltal 280 parkeringstimmar. När batteriet börjar ta slut visar displayen texten "BATT". Då bör batteriet bytas inom snarast.

Nya batterier kan du köpa från vår webbsida (www.comet.fi). Bilisten är ansvarig för att batteriet fungerar. Vi rekommenderar endast Renata CR 2430 litiumbatterier.

2. STARTA COMET

Starta Comet genom att hålla trycka på strömknappen i några sekunder. Då du startar Comet ser du följande information i displayen:

1. Dagens förkortning på engelska (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN)
2. Saldot (BANK) som berättar hur mycket pengar som finns i Comet.
3. Klockan (HOUR)
4. Den senast använda parkeringszonen, ex. HL1X. Nu är apparaten färdig att användas för betalning av parkeringsavgifter.

Zonkodernas betydelse:

Zon 1: HL11, HL12, HL14, HL1X, HE11, HE12, HE14, HE1X

Zon 2: HL21, HL22, HL24, HL2X, HE21, HE22, HE24, HE2X

Zon 3: HL31, HL32, HL34, HL3X, HE31, HE32, HE34, HE3X

OBS! HE-zonkoderna gäller endast fordon med låga utsläpp. Dessa fordon har 50 % billigare taxor än normalt. "HE" betyder "Helsinki Eco". Läs mer på vår webbsida.

HL-zonkoderna gäller vanliga fordon. "HL" betyder Helsingfors. HL-taxorna är 10 % billigare än i parkeringsbiljettautomater. Du kan se taxorna på vår webbsida.

Zonkodens första nummer betyder zon och det andra numret maximal parkeringstid i timmar. X-bokstaven betyder gränslös tid (du kan parkera hela dagen med Comet). Du hittar rätt zon från trafikmärken på gatan eller en parkeringsbiljettsautomat.

3. LADDA PENGAR TILL COMET

Det är lätt att ladda pengar till Comet. Du kan göra det med vilken dator som helst med internetanslutning, när som helst, på vår webbsida. Du kan också ladda pengar vid olika laddningspunkter, se närmaste från från vår webbsida.

Cometen kan laddas på två sätt via internet: antingen med erhållna koder (oberoende av operativsystem) eller med MiniUSB-kabel (kräver Windows XP/Vista/7). Instruktioner för laddning av pengar finns på vår webbsida. Som betalningsmedel funkar de flesta kreditkort och nätbanker. För företag finns också möjlighet för fakturering av räkningar.

4. PARKERING MED COMET

Cometen placeras genom att hängas i sidorutan i den blåa gummihängaren. Hängaren placeras mellan sidofönstret med Comet på insidan av bilen. Comet kan också placeras i en genomskinlig ställning som placeras på hjälpförarens sida i nedre sidan av vindrutan så att den inte skymmer sikten. Beställ ställningar från vår webbsida.

Cometens parkeringsavgift är rätt inställd då texten "WAIT" visas i displayen och informationen om zonen och parkeringstiden börjar blinka i displayen. Den valda zonen LED-ljus börjar också blinka (se punkt 1). Vidare visas emellanåt en kod i displayen. Denna säkerhetskod "CODE" + fyra märken är menad för parkeringsövervakare så att de kan försäkra sig om att apparaten är laglig. LED-ljusen blinkar endast om parkeringen startas. Om du tidsinställt apparaten att börja senare visas endast den valda informationen på displayen men ingen LED blinkar. För LED-ljusens betydelse, se punkt 1.

A. NORMAL PARKERING (ingen tidsinställning)

1. Starta apparaten genom att trycka på OK-knappen i ca 3 sekunder (tryck tills du ser text i displayen)
2. Vänta på att zonkoden visas i displayen. Välj rätt zon med piltangenterna (se punkt 1, Cometens zonkoder).
3. När du valt rätt zonkod tryck två gånger kort på OK-knappen.
4. Parkeringsavgiften börjar då texten "WAIT" visas i displayen. Efter detta visas den valda informationen; zon, parkeringstid och en säkerhetskod för parkeringsövervakare. Dessutom börjar den valda zonen LED-ljus blinka (se punkt 1).

B. TIDSINSTÄLLNING AV PARKERING; VAL AV STARTTID

1. Starta apparaten genom att trycka på OK i ca 3 sekunder (tills text visas i displayen).
2. Vänta tills zonkoden visas. Välj rätt zon med piltangenterna (se punkt 1, Cometens zonkoder).
3. Tryck på MODE kort ("STRT" visas)
4. Välj rätt starttid med piltangenterna
AL08 = parkeringen börjar kl. 8:00
AL09 = parkeringen börjar kl. 9:00
AL13 = parkeringen börjar kl. 13:00
AL16 = parkeringen börjar kl. 16:00
5. När du valt starttid tryck två gånger kort på OK.
6. Apparaten är tidsinställd då "WAIT" visas. Efter detta visas den valda parametrarna: zon, klocktid och parkeringens starttid.

Parkeringsavgiften börjar då den valda zonen LED-ljus börjar blinka och den valda starttiden börjar.

C. TIDSINSTÄLLNING AV PARKERING; VAL AV AVSLUTNINGSTID

1. Starta apparaten genom att trycka på OK i ca 3 sekunder (tryck tills displayen visar text)
2. Vänta på att zonkoden visas i displayen
3. Välj önskad parkeringszon med pilknapparna (se punkt 1 zonkoder)
4. Efter att du valt rätt zonkod tryck på MODE kort två gånger ("END" visas i displayen)
5. Välj rätt avslutningstid med pilknapparna.
LO15 = parkeringen avslutas kl. 15:00
LO16 = parkeringen avslutas kl. 16:00
LO17 = parkeringen avslutas kl. 17:00
LO18 = parkeringen avslutas kl. 18:00
LO19 = parkeringen avslutas kl. 19:00
LO20 = parkeringen avslutas kl. 20:00
LO24 = parkeringen avslutas kl. 24:00
LO02 = parkeringen avslutas kl. 02:00
6. Då du valt avslutningstid tryck kort på OK två gånger. "WAIT" visas i displayen, den valda zonen LED-ljus börjar blinka och de valda värdena visas.

D. TIDSINSTÄLLNING AV PARKERING; VAL AV START- OCH AVSLUTNINGSTID

- Valet fungerar endast med X-tider (ex. HL1X eller HE1X).
1. Starta apparaten genom att trycka på OK i ca 3 sekunder (tills text visas i displayen).
 2. Vänta tills zonkoden visas. Välj zon med piltangenterna så att zonkoden syns i displayen.
 3. Tryck på MODE kort ("STRT" visas)
 4. Välj rätt starttid med piltangenterna
AL08 = parkeringen börjar kl. 8:00
AL09 = parkeringen börjar kl. 9:00
AL13 = parkeringen börjar kl. 13:00
AL16 = parkeringen börjar kl. 16:00

5. När du valt starttid tryck kort på OK
6. Tryck på MODE kort ("END") visas i displayen
7. Välj avslutningstid med piltangenterna
LO15 = parkeringen avslutas kl. 15:00
LO16 = parkeringen avslutas kl. 16:00
LO17 = parkeringen avslutas kl. 17:00
LO18 = parkeringen avslutas kl. 18:00
LO19 = parkeringen avslutas kl. 19:00
LO20 = parkeringen avslutas kl. 20:00
LO24 = parkeringen avslutas kl. 24:00
LO02 = parkeringen avslutas kl. 02:00
8. Då du valt avslutningstid tryck två gånger kort på OK-knappen. Apparaten är tidsinställd då "WAIT" syns i skärmen. Efter detta visas den valda informationen; zon, parkeringstid (obegränsad 00:00), klocktid och starttid. OBS! Avslutningstiden visas inte.

E. AVSLUTNING AV PARKERING

Du kan avsluta parkeringen när som helst genom att trycka på OK-knappen tills apparaten stängs av (ca 3 sekunder) och texten "OFF" visas i displayen. Debiteringen slutar alltid då apparaten stängs av.

Om apparaten är tidsinställd att sluta vid en viss tidpunkt slocknar apparaten automatiskt vid den valda tidpunkten.

Obs! Var noggrann då du använder X-tider utan tidsinställning. Helsingfors har också 24-timmars parkeringsplatser, så apparaten debiterar hela tiden (LED blinkar) då X-tid används. Kom ihåg att stänga av apparaten om du inte använt tidsinställning! Laatuilpi Oy eller Helsingfors stad ersätter inte pengar som gått förlorade.

5. PARKERINGSHÄNDELSE

De 20 senaste parkeringshändelserna lagras i Cometens minne. Händelserna inkluderar zoner, dagar, klocktider samt längder på parkeringar och debiteringar. För att kunna avläsa parkerings-händelserna krävs en MiniUSB-kabel. Också laddningshändelser sparas i vår databas och fås på begäran. Faktureringskunder ser händelserna i sin faktureringskundtjänst.

6. ÄNDRING AV TID, DATUM OCH INSTÄLLNINGAR

För att kunna ändra apparatens klocka och datum, uppdatera program eller parkeringsinställningar krävs en dator (Windows XP/Vista/7) med internetanslutning och en MiniUSB-kabel. Om du inte har en kabel kan du beställa en från vår webbsida.

Klockan synkroniseras automatiskt då du laddar pengar vid en laddningspunkt (se närmaste laddningspunkt på www.comet.fi). Du kan också besöka vår kundbetjäningsspunkt för att ställa in klockan. Dessutom kan klockan uppdateras vid Helsingfors stads byggnadskontor.

Sommar- och vintertid: Cometens uppdateras till sommar- och vintertid på samma sätt som ovan.

Det är på bilistens ansvar att se till att Cometens rätt tid inställd. Vi meddelar på vår webbsida om det sker förändringar i parkeringstaxor- och zoner eller om Cometens programvaran uppdateras. Alla uppdateringar kan göras på vår webbsida med MiniUSB-kabel och i vår kundbetjäningsspunkt.

7. FELSÖKNING

Om du har problem med Cometens kan du nollställa den genom att trycka på OK-knappen i ca 3 sekunder. Om det inte går att stänga apparaten kan du lösgöra batteriet för en stund. Du kan vara tvungen att ställa in klockan och datumet på nytt om batteriet varit uttaget en lång stund (5 minuter).

Svar på vanliga frågor hittar du på vår webbsida. I problemsituationer hjälper också

vårt tekniska stöd.

Cometens felkoder:

Cometens display kan visa följande felkoder:
ER01=fel returkod (då du laddar pengar med slumpmässiga koder)
ER02=Apparaten är låst, vänligen besök vår kundbetjäningsspunkt med ID-bevis
ER04=Apparatens saldo är tomt
ER08=Klockan och/eller datumet är fel
ER11=Apparaten är låst, apparaten kan öppnas vid vår kundbetjäningsspunkt eller genom att ringa ring vårt tekniska stöd. Du kan också skicka e-post till info@comet.fi. Vi ger instruktioner för hur du kan öppna din Comet.

8. GARANTI

Comet har en garanti på 2 år från inköpsdagen. Om apparaten har ett fel som inte kan åtgärdas genom att själv uppdatera inställningar eller ta bort batteriet för en stund kan du skicka apparaten till oss per post eller besöka vår kundbetjäningsspunkt. Vi ersätter den trasiga apparaten med en ny om garantin är i kraft och felet inte är självförvällat.

9. KONTAKTUPPGIFTER

Comet Park it Easy -kundbetjäningsspunkt:
Comet Park it Easy
Kotkagatan 9
00510 Helsingfors

Försäljning: 010 830 8550
Tekniskt stöd: 0100 87870

www.comet.fi, info@comet.fi

Se övriga laddningspunkter och uppdaterade uppgifter från www.comet.fi eller ring oss.