


Kiitos, kun ostit Comet -maksulaitteen!
Cometia käytetään pysäköintimaksun maksamiseen Helsingin kaupungin maksullisilla pysäköintialueilla.

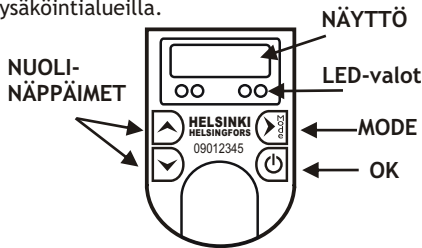

LED-valot vasemmalta lukien

I vyöhyke, sininen vilkkuva LED (HL1)
II vyöhyke, vihreä vilkkuva LED (HL2)
III vyöhyke, keltainen vilkkuva LED (HL3)
PUNAINEN vilkkuva LED, pysäköintiaika loppunut.

Löydät oikean vyöhykkeen kadulle pystytetystä liikennemerkistä tai pysäköintilippuautomaatista.

1. NÄYTTÖ

LCD-näytöllä näkyvät kaikki tiedot, jotka pysäköintitarkastajan tulee nähdä, varmistaakseen siitä, että auto on laillisesti pysäköity. Tiedot näkyvät neljän merkin levyisenä näytöllä.

2. NÄPPÄIMISTÖ

Cometissa on elektroninen näppäimistö, jossa on neljä näppäintä.

Nuolinäppäimiä käytetään muuttaessa merkkiä, esimerkiksi vyöhykettä valittaessa ja koodeja syötettäessä.

Nuolinäppäin oikealle/MODE käytetään laitteen ajastamiseen ja koodeja syötettäessä toisessa Cometin latausmenetelmissä.

OK-painiketta käytetään valinnan vahvistamiseen sekä laitteen virran kytkemiseen. **HUOM!** Valintojen ja asetusten vahvistaminen ja pysäköinnin aloittaminen tapahtuu painikkeen lyhyillä painalluksilla. Laitteen sammuttaminen tai käynnistäminen pitkällä painalluksella.

3. RIPUSTIN

Ripustin on sininen kumiosa Cometin yläosassa. Pysäköitäessä Comet asetetaan ripustimesta roikkumaan näkyville etumatkustajan puoleiselle ikkunalle näyttö ulospäin suunnattuna. Ripustin asetetaan ikkunan rakoon ja ikkuna suljetaan siten, että ripustin jää väliin ja Comet auton sisäpuolelle. Mikäli autossasi on ikkunassa tunnistin, joka estää ikkunan sulkemisen silloin, kun jotain on välissä, voit tilata meiltä erillisen muovista valmistetun Comet-telineen, jolla Comet kiinnitetään etulasiin.

4. PARISTOT

Cometissa on valmiina pitkäikäinen 3V litiumparisto RENATA CR2430. Tämä paristo kestää noin 280 pysäköintitunnin ajan. Pariston ollessa loppumaisillaan näytölle ilmestyy sana "BATT", kun Comet käynnistetään. Tällöin paristo tulee vaihtaa mahdollisimman pian. Paristo kestää kuitenkin meneillään olevan pysäköinnin loppuun saakka. Uusia paristoja on tilattavissa www.comet.fi. Pysäköijä on vastuussa pariston toimintakunnosta.

5. RAHAN LATAAMINEN

Rahan lataaminen Cometiin on helppoa. Sen voi tehdä miltä tahansa internet-yhteydellä varustetulta tietokoneelta 24 tuntia vuorokaudessa 7 päivänä viikossa osoitteessa www.comet.fi.

Cometin lataamiseen internetissä on kaksi menetelmää: joko satunnaiskoodia käyttäen (käyttöjärjestelmästä ja selainversiosta riippumaton vaihtoehto) tai MiniUSB -kaapelia ja tietokonetta käyttäen (Windows XP 32 bit / Vista 32bit, Internet Explorer 6.0 tai uudempi). MiniUSB-kaapelia käyttämällä lataaminen vaatii Comet USB ajurin asentamisen sekä Active X Control asennuksen.

Yksityiskohtaiset ohjeet rahan lataamiseen löytyvät osoitteesta www.comet.fi. Maksuvälineenä voi käyttää useimpia luottokortteja, tai verkkopankkeja.

Voit ladata Cometia myös osassa pääkaupunkiseudun R-kioskeja sekä omalla Comet-palvelupisteellämme.

6. INTERNET-YHTEYS

Voidaksesi ladata rahaa Cometiin, muuttaa laitteen kellonaikaa ja päivämäärää, päivittää laitteen ohjelmistoa tai pysäköintiparametreja, tarvitset internet-yhteyden. Kaikki lataamiseen ja päivityksiin liittyvät vaiheet on esitetty selkeästi web-sivustoillamme www.comet.fi.

7. PYSÄKÖINTI

Comet on asetettu pysäköimään oikein, kun pysäköinnin alkaessa laitteen näytöllä vilahtaa "WAIT" ja valitut tiedot pysäköintivyöhykkeestä ja pysäköintiajasta vilkkuvat Cometin näytöllä, sekä lisäksi valitun vyöhykkeen mukainen LED-valo vilkkuu näytön alareunassa. Lisäksi näytöllä vilkkuu ajoittain pysäköintitarkastajille tarkoitettu koodi "CODE" ja neljä merkkiä (numerot+kirjaimet) vuoron perään. Tästä muuttuvasta koodista tarkastajat näkevät laitteen olevan laillinen ja oikeat asetukset ja taksat sisältävä.

LED-valo vilkkuu vain jos pysäköintimaksu on alkanut. Jos olet esimerkiksi ajastanut laitteen alkamaan pysäköidä myöhemmin, näytöllä vilkkuu vain ajastustiedot.

LED -valot vasemmalta lukien

I vyöhyke, sininen vilkkuva LED (HL1)
II vyöhyke, vihreä vilkkuva LED (HL2)
III vyöhyke, keltainen vilkkuva LED (HL3)
PUNAINEN vilkkuva LED, pysäköintiaika loppunut.

Pysäköitäessä laite asetetaan AINA roikkumaan apukuljettajan puolelle ikkunaan, tai myymämme muoviseen Comet-telineeseen, joka asennetaan tuulilasien apukuljettajan puoleiseen alkulmaan siten ettei se häiritse näkökenttää!

A. NORMAALI PYSÄKÖINTI (aloitus- tai lopetusajaksi ei valittu)

- Käynnistä laite **painamalla OK pitkään** (paina niin kauan, kunnes näytöllä ilmestyy tekstiä)
- Odota näytöllä HL-koodi. Selaa nuolinäppäimillä haluamasi pysäköintiaika ja -vyöhyke. HL-koodin ensimmäinen numero

tarkoittaa vyöhykettä ja toinen pysäköintiaikaa. **Esimerkki:** HL12 tarkoittaa vyöhykettä I, pysäköintiaika maksimissaan 2 tuntia. HL3X tarkoittaa vyöhykettä III, pysäköintiaika rajoittamaton.

3. Valittuasi oikean HL-koodin **paina 2 kertaa OK-painiketta lyhyesti**

4. Pysäköinti alkaa, kun näytöllä vilahtaa "WAIT". Tämän jälkeen Cometin näytöllä vilkkuu valitut tiedot; vyöhyke, valittu pysäköintiaika (maksimiaika tai rajoittamaton), ja säännöllisin väliajoin pysäköintitarkastajille tarkoitettu turvakoodi. Lisäksi vyöhykkeen mukainen LED alkaa vilkkumaan näytön alareunassa.

Pysäköinnin päättäminen

Jos olet valinnut koodin HL11-HL14, HL21-HL24, tai HL31-HL34, laite näyttää maksimipysäköintiaikaa. Se lähestyy kohti nollaa. Kun valittu pysäköintiaika on kulunut loppuun näytöllä lukee 00.00 ja alkaa miinusajaksi. Kaksi ensimmäistä miinusminuuttia vilkkuu valitun vyöhykkeen LED-valo normaalisti, ja ajalta menee maksu. Tämän jälkeen punainen LED valo vilkkuu 13 minuuttia (maksu on loppunut), minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti. Kokonaismiinusajaksi on 15 minuuttia.

Pysäköinti voidaan myös päättää milloin tahansa painamalla OK-painiketta niin pitkään että laite sammuu (näytöllä vilahtaa OFF). Veloitus päättyy, kun laite sammutetaan.

Jos olet valinnut koodin HL1X, HL2X tai HL3X, näytössä lukee 00.00. Pysäköintiaika kertyy näytölle. Pysäköinnin voi päättää milloin tahansa painamalla OK -painiketta pitkään (noin 3 sekuntia). Näytöllä vilahtaa "OFF" ja näytöltä häviää kaikki teksti. Veloitus päättyy kun laite sammutetaan. **HUOM!** Ole tarkka että muistat sammuttaa Cometin käyttäessäsi X-koodia, sillä laite voi kuluttaa saldon tyhjäksi.

B. PYSÄKÖINTI; VALITTAAN ALOITUSAIKA

- Käynnistä laite **painamalla OK pitkään** (paina niin kauan, kunnes näytöllä ilmestyy tekstiä)
- Odota näytöllä HL-koodi. Selaa nuolinäppäimillä haluamasi pysäköintiaika ja -vyöhyke
- Paina **MODE lyhyesti** (näytöllä ilmestyy "STRT")
- Selaa nuolinäppäimillä oikea aloitusajaksi AL08 = pysäköinti alkaa klo. 8:00
AL09 = pysäköinti alkaa klo. 9:00
AL13 = pysäköinti alkaa klo. 13:00
AL16 = pysäköinti alkaa klo. 16:00
- Valittuasi aloitusajan, **paina 2 kertaa OK lyhyesti**. 1 painalluksen jälkeen näytöllä ilmestyy valittu pysäköintivyöhyke. Toisen painalluksen jälkeen alkaa ajastus.
- Laite on ajastettu, kun näytöllä vilahtaa "WAIT". Tämän jälkeen näytöllä vilkkuu valitut tiedot; vyöhyke, valittu pysäköintiaika (maksimiaika esim 04:00 tai rajoittamaton 00:00), nykyinen kellonaika ja pysäköinnin aloitusajaksi.

Pysäköintimaksu alkaa juoksemaan valittuna kellonaikana ja valitun vyöhykkeen mukainen LED alkaa vilkkua.

Pysäköinnin päättäminen

Laitteen ollessa ajastettuna tai kun pysäköintimaksu on jo alkanut, voit koska tahansa sammuttaa laitteen painamalla OK-painiketta pitkään. Laite sammuu ja veloitus loppuu. Jos laite oli vasta ajastus-tilassa, ajastus poistuu laitteen muistista.

C. PYSÄKÖINTI; VALITAAN LOPETUSAIKA

1. Käynnistä laite **painamalla OK lyhyesti** (paina niin kauan, kunnes näyttöön tulee tekstiä)
2. Odota näyttöön HL-koodi.
3. Selaa nuolinäppäimillä tarvitsemasi pysäköintiaika ja -vyöhyke
4. Valittuasi oikean HL -koodin **paina MODE lyhyesti**
5. **Paina MODE lyhyesti** (näytössä lukee "END")
6. Selaa nuolinäppäimillä oikea lopetus aika, esim. LO15 (=lopetus+kellonaika)
LO15 = pysäköinti loppuu klo. 15:00
LO16 = pysäköinti loppuu klo. 16:00
LO17 = pysäköinti loppuu klo. 17:00
LO18 = pysäköinti loppuu klo. 18:00
LO19 = pysäköinti loppuu klo. 19:00
LO20 = pysäköinti loppuu klo. 20:00
LO24 = pysäköinti loppuu klo. 24:00
LO02 = pysäköinti loppuu seuraavana yönä klo. 02:00
7. Valittuasi lopetusajan, **paina 2 kertaa OK-painiketta lyhyesti**. 1 painalluksen jälkeen näytölle ilmestyy valittu pysäköintivyöhyke. Toisen painalluksen jälkeen pysäköinti alkaa. Näyttöön ilmestyy "WAIT", valitun vyöhykkeen mukainen LED alkaa vilkkua ja valitut arvot vaihtuvat näytössä. Jos olet valinnut koodin HL11-HL14, HL21-HL24, tai HL31-HL34, laite näyttää valittua maksimipysäköintiaikaa, joka juoksee kohti nolaa. Jos olet valinnut koodin HL1X, HL2X tai HL3X, näytössä lukee 00.00, ja pysäköintiaikaa juoksee eteenpäin.

Pysäköinnin päättäminen

Pysäköinti päättyy valittuna kellonaikana, ja laite sammuu automaattisesti.

Voit myös lopettaa pysäköinnin milloin tahansa painamalla OK -painiketta niin kauan että laite sammuu (noin 3 sekuntia). Veloitus päättyy siihen.

D. PYSÄKÖINTI; VALITAAN ALOITUS- JA LOPETUSAIKA

Valinta toimii ainoastaan HL-koodien HL1X, HL2X tai HL3X kanssa

1. Käynnistä laite **painamalla OK pitkään** (paina niin kauan, kunnes näyttöön tulee tekstiä)
2. Odota näyttöön HL-koodi. Selaa nuolinäppäimillä haluamasi pysäköintiaika ja -vyöhyke
3. Valittuasi oikean HL -koodin **paina MODE lyhyesti** (näyttöön ilmestyy "STR")
4. Selaa nuolinäppäimillä oikea aloitusaika
AL08 = pysäköinti halutaan alkavan aamulla klo. 8:00
AL09 = pysäköinti halutaan alkavan aamulla klo. 9:00
AL13 = pysäköinti halutaan alkavan iltapäivällä klo. 13:00
AL16 = pysäköinti halutaan alkavan iltapäivällä klo. 16:00
5. Valittuasi aloitusajan **PAINA OK lyhyesti**
6. **Paina MODE lyhyesti** (näytössä lukee "END")
7. Selaa nuolinäppäimillä oikea lopetus aika.
LO15 = pysäköinti loppuu klo. 15:00
LO16 = pysäköinti loppuu klo. 16:00
LO17 = pysäköinti loppuu klo. 17:00
LO18 = pysäköinti loppuu klo. 18:00
LO19 = pysäköinti loppuu klo. 19:00
LO20 = pysäköinti loppuu klo. 20:00
LO24 = pysäköinti loppuu klo. 24:00
LO02 = pysäköinti loppuu seuraavana päivänä yöllä klo. 02:00
8. Valittuasi lopetusajan **paina 2 kertaa OK-painiketta lyhyesti**. Laite on ajastettu, kun

näytöllä vilahdaa "WAIT". Tämän jälkeen näytöllä vilkkuu valitut tiedot; vyöhyke, valittu pysäköintiaika (rajoittamaton 00.00), nykyinen kellonaika ja pysäköinnin aloitusaika. **HUOM!** Pysäköinnin lopetusaikaa ei näytetä ollenkaan.

Pysäköinnin päättäminen

Pysäköinti päättyy valittuna kellonaikana, ja laite sammuu automaattisesti. Voit kuitenkin päättää pysäköinnin milloin tahansa painamalla OK-painiketta niin kauan, että laite sammuu (noin 3 s). Veloitus päättyy tällöin.

8. TALLENNETUT TIEDOT

Pysäköintitapahtumat tallentuvat Cometin muistiin. Tiedot sisältävät vyöhykkeet, päivät, kellonajan ja pysäköintin kestoajan ja veloitukset. Tiedoista voi olla hyötyä, esimerkiksi silloin, jos olet saanut pysäköintivirhemaksun.

Myös rahan lataamiseen liittyvät maksutapahtumat tallentuvat palvelimemme muistiin.

Tiedot ladataan nähtäväksi sivustollamme USB -kaapelia käyttäen, tarvitset lisäksi internet-yhteyden. Tiedot ovat nähtävissä nettisivuillamme. Maksutapahtumista on mahdollista tulostaa esim. kuitti työnantajaa varten.

9. KELLONAJAN JA PÄIVÄMÄÄRÄN MUUTTAMINEN

Voidaksesi muuttaa laitteen kellonaikaa ja päivämäärää, päivittää laitteen ohjelmistoa tai pysäköintiparametreja, tarvitset internet-yhteyden. Tarvitset lisäksi MiniUSB-kaapelin. Kellonaika ja päivämäärä synkronoituvat aina automaattisesti kun laitteeseen ladataan rahaa MiniUSB-kaapelia käyttäen. Mikäli sinulla ei ole MiniUSB-kaapelia, voit tilata sen sivuiltamme www.comet.fi. Voit myös käydä palvelupisteellämme, asennamme laitteesi oikeaan aikaan. Lisäksi voit käydä päivittämässä laitteesi kellon Helsingin Kaupungin Rakennusviraston asiakaspalvelussa Kasarmitorilla Helsingin keskustassa.

Autoilija on vastuussa Cometinsa kellonajan oikeellisuudesta. Jos Cometin päivämäärä ja kellonaika ovat väärin, saattaa pysäköijä maksaa liikaa tai liian vähän pysäköinnistään. Pysäköintimaksun ajastus voi lisäksi epäonnistua ja pysäköijä voi saada pysäköintivirhemaksun.

KESÄ- JA TALVIAIKA: Cometit päivittyvät automaattisesti oikeaan aikaan vuoden 2009 kesä- ja talviaikaan siirryttäessä, kun laite vain kytketään päälle virallisen siirtymisen jälkeen. Seuraavina vuosina laite päivitetään kesä- ja talviaikaan manuaalisesti MiniUSB-kaapelia käyttäen.

Laite tulee kytkeä kerran päälle ennen rahan lataamista MiniUSB-kaapelilla ensimmäistä kertaa uutena aikana, muutoin kello synkronoituu vanhan ajan mukaan. Jos kello päivittyy vahingossa väärin, voit päivittää kellon "Comet asetukset" linkissä "Päivitä laitteesi Asetukset".

10. ASETUSTEN MUUTTAMINEN

Autoilijan vastuulla on varmistaa, että Cometin asetukset ovat ajan tasalla. Tiedotamme sivustollamme, mikäli pysäköintitaksoissa, -vyöhykkeissä tai Comet -ohjelmistoversiossa tapahtuu muutoksia. Kun ilmoitus on annettu, autoilijan on käytävä lataamassa uudet asetukset sivuiltamme MiniUSB-kaapelia käyttäen. Asiakkaat voivat myös käydä Comet-palvelupisteellämme.

Kaupungin asettamat pysäköintitaksat ja -vyöhykkeet saattavat muuttua ajan kuluessa. Muutoksista tiedotetaan sivustollamme hyvissä ajoin. Laitteen pysäköintiparametrit voi päivittää sivustoltamme MiniUSB-kaapelia käyttäen "Comet asetukset" -linkistä.

Jos asiakas päivittää asetukset itse, ohjeet asetusten muuttamiseen löytyvät sivuiltamme. Pysäköijä on vastuussa siitä, että Cometissa on oikea kellonaika ja päivämäärä. Kellonaika on asetettava uudelleen, jos paristot ovat kuluneet loppuun. Laitteen kellon ja pysäköintiparametrit voi päivittää sivustoltamme MiniUSB-kaapelia käyttäen "Comet asetukset"-linkistä.

11. VIAN ETSINTÄ

Jos Cometin käytössä on ongelmia, sen voi palauttaa alkutilaan painamalla OK -painiketta pitkään (noin 3 sekunnin ajan). Jos virran kytkeminen Comet laitteeseen ei onnistu, kokeile paristojen irrottamista ja uudelleen paikoilleen asettamista. Voit joutua asettamaan kellonajan ja päivämäärän uudelleen sivustollamme, jos paristo on kauan poissa paikaltaan. Vastauksia usein kysytyihin kysymyksiin löytyy sivustollamme. Ongelmatilanteissa palvelee myös Help Desk -numeromme. ER01=väärä paluukoodi (liittyy laitteen rahan lataamiseen koodimenetelmällä) ER02=Laite lukkiutunut, käy palvelupisteessä henkilötaloustietojen kanssa ER04=Laitteessa ei ole rahaa ER08=Aseta kellonaika ja pvm uudestaan ER11=Laite lukkiutunut, käy palvelupisteessä henkilötaloustietojen kanssa, tai ole yhteydessä asiakaspalveluumme 0100 87870 tai info@comet.fi. Toimitamme ohjeet laitteen avaamiseen.

12. TAKUU

Annamme laitteelle 2 vuoden takuun ostopäivästä lukien. Jos laitteeseen ilmestyy vika, jota ei ole mahdollista korjata itse joko päivittämällä asetuksia tai irrottamalla pariston hetkeksi aikaa, voi laitteen lähettää meille postitse tai tulla käymään palvelupisteellämme. Annamme rikkoutuneen laitteen tilalle uuden, mikäli takuuta on jäljellä ja laitetta ei ole itse aiheutetusti hajotettu.

13. YHTEYSTIEDOT

Comet-palvelupiste:

Laatukilpi Oy / Comet park it easy,
Kotkankatu 9, 00510 HELSINKI

Help Desk 0100 87 870 (0,25 eur/puhelu + 0,25 eur/min +pvm)
www.comet.fi
info@comet.fi

TAKUUVAIHDOT POSTITSE:

Laatukilpi Oy
Opastie 10
62375 YLIHÄRMÄ

Kuoreen merkki "Asiakaspalautus", siten et tarvitse postimerkkejä.