




## Instruktion för att ladda pengar med MiniUSB-kabel

MiniUSB-kabel eller någon annan anslutning mellan Cometen och datorn behövs ej

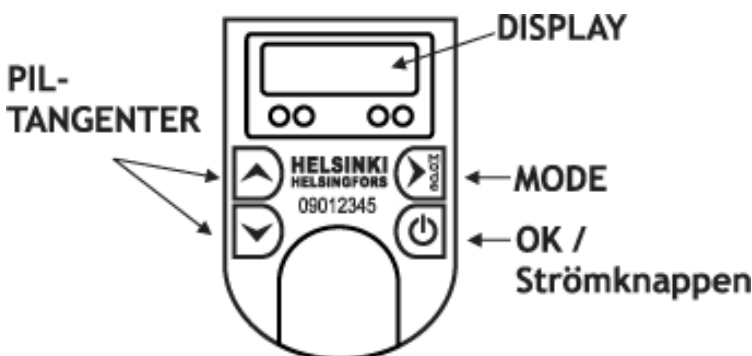

1. Välj på comet.fi sidan "Ladda parkeringstid"
2. Välj **"Genom att använda en kod som erhålls via denna sajt"**
3. Välj som betalningsmetod **"Betala med kreditkort"** eller **"Betala med internet bank"**
4. Fyll i uppgifterna för vald betalmetod i blanketten
5. Fyll i fältet för **"Slumpmässig kod från din Comet"** med koden, som fås från Cometen enligt följande:
  - a) Starta Cometen genom att trycka **"OK/Strömknappen"** så länge att displayen visar text. Vänta till dess att Comet-displayen visar HL-koden t.ex. HL11.
  - b) Tryck på **"MODE" -knappen** så länge att i displayen visas **"LOAD"**
  - c) Tryck på **"OK/Strömknappen"** kort. Displayen visar **"VAL"**
  - d) Tryck på **"OK/Strömknappen"** kort. Displayen visar **"VL:10"** (10 blinkar)
  - e) Välj med **pilknapparna upp/ner** samma värde, som du valde på nätsidans betalningssettsblankett i fältet **"LADDA BELOPP"**
  - f) Då rätt värde blinkar i Cometens ruta, t.ex. VL;100, godkänn **genom ett kort tryck på "OK/Strömbrytaren"**
  - g) I Cometens display skymtar **"S.COD"** varefter displayen visar en 4-siffrig slumpmässig kod. Koden innehåller nummer 0-9 och bokstäverna A-F. Slumpmässiga koden kan vara t.ex. **2B6D**.
  - h) Mata in koden du fått i fältet **"Slumpmässig kod från din Comet"**
6. Tryck på **"Belopp som debiteras"** (gäller endast kreditkortsbetalningar)
7. Tryck på **"Gör betalning"** på nätsidan
8. Då transaktionen har godkänts, visar blanketten en returkod (4siffror), som matas i Cometen. **OBS! SKRIV NED DENNA KOD!**

**OBS! Då du gör en nätbanksbetalning och kommer tillbaka till Comet-sidan från banken, tryck INTE på några knappar på sidan där du gjorde bekräftelsen.**

Om Cometens automatstängning (timeout) har stängt av apparaten under transaktionen, måste du utföra punkt 5a-g på nytt. Då du gjort detta, gå vidare till punkt 9. **GÖR INTE TRANSAKTIONEN PÅ NYTT.**

**9.** Då Cometens display visar koden du fått i punkt 5 skall du **trycka på "OK/Strömknappen" kort**. I Cometens display skymtar **"TYPE R.COD"** och sedan visas "0000" (4nollor) av vilka den första blinkar.

**10.** Mata in koden du fått genom att använda **piltangenterna upp/ner** till dess att rätt nummer visas. Godkänn genom att **trycka kort på MODE-knappen** (knappen till höger), varefter du kan mata in nästa nummer.

**11.** Då du matat in hela retur-koden och sista numret blinkar, **tryck kort på "OK/Strömknappen"**(Inte MODE-knappen).

**12.** Om du matade in koden rätt visar displayen **"WAIT"**, **"PASS"** och **"BANK+nytt saldo"**. Efter detta slocknar apparaten. Kolla genom att starta Cometen att saldot har ökat.

**13.** Om du matade in koden fel, visar displayen **"ER01"**. Du kan pröva på nytt 7 gånger, varefter Cometen låser sig( du kan inte ladda med koder mera). Returkoden kan du försöka skriva in igen efter att du tryckt kort på någon av Cometens knappar.

Om Cometen låser sig kan vi öppna den åt dig vid vår betjäningsspunkt mot uppvisande av legitimation. Kodladdningen är låst om displayen visar **ER02**.

Vårt betjäningsnummer 0100 87870 hjälper dig gärna med användningen eller laddningen av din Comet.

Du kan även skicka en kontaktbegäran till adressen [info@comet.fi](mailto:info@comet.fi)