


RAHAN LATAAMINEN COMETIIN SATUNNAISKOODEJA KÄYTTÄEN

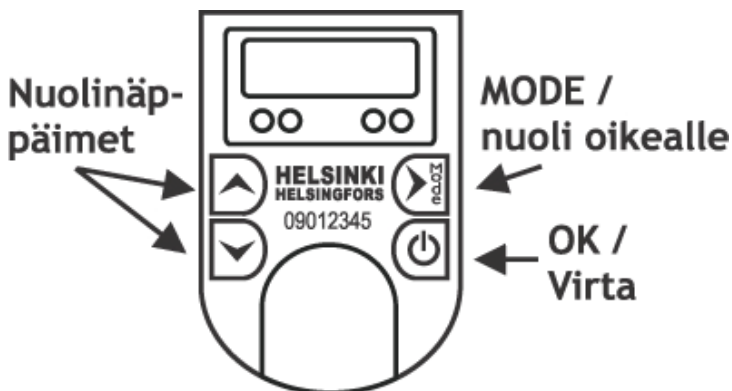

1. Valitse comet.fi sivulta kohta "Lataa pysäköintiäikää".
2. Valitse "Käytä Comet –maksulaitteesta saatavia satunnaisia koodeja"
3. Valitse maksutavaksi joko "Luottokortilla maksaminen" tai "Verkkopankkimaksaminen"
4. Täytä valitsemasi maksutavan tiedot lomakkeeseen
5. Täytä "Cometista saatava satunnaiskoodi" kenttään koodi, joka saadaan Cometista seuraavasti:
 - a) Käynnistä Comet painamalla "OK/Virta" -painiketta pitkään ja odota kunnes Cometin näytöllä lukee HL-koodi esim. HL11
 - b) Paina "MODE"-painiketta niin pitkään että näytöllä lukee "LOAD"
 - c) Paina "OK/Virta"-painiketta lyhyesti. Näyttöön ilmestyy "VAL"
 - d) Paina "OK/Virta"-painiketta lyhyesti. Näyttöön ilmestyy "VL:10" (10 viikkuu)
 - e) Valitse näyttöön ylös/alas nuolinäppäimillä sama raha-arvo, jonka valitsit nettisivulla maksutapalomakkeen kenttään "LATAUSARVO"
 - f) Kun oikea arvo vilkkuu Cometin näytöllä, esim VL:100, hyväksy se painamalla lyhyesti "OK/Virta"-painiketta.
 - g) Cometin näyttössä vilahtaa "S.COD" jonka jälkeen näytölle ilmestyy nelimerkkinen satunnaiskoodi. Koodi sisältää numeroita 0-9 ja kirjaimia A-F. Satunnaiskoodi voi olla esim. 2B6D.
 - h) Syötä tämä saamasi koodi maksamissivun lomakkeelle kenttään "Cometista saatava satunnaiskoodi".
6. Paina "Kokonaisveloitus" nettisivuilla (vain luottokorttimaksuissa)
7. Paina 'Suorita maksu' nettisivuilla
8. Kun maksusuoritus on hyväksytty, ilmestyy valitsemasi maksutavan tietolomakkeen alareunaan paluukoodi (4 numeroa), joka syötetään Cometiin. **HUOM ! KIRJOITA TÄMÄ KOODI MUISTILAPULLE!**

Jos Cometin automaattisammutus (aikakatkaaisu) on sammuttanut laitteen maksusuorituksen aikana, tulee sinun tehdä kohdat 5 a-g. Siirry sen jälkeen suoraan kohtaan 9. **ÄLÄ TEE MAKSUORITUSTA NETISSÄ UUELLEEN VAIKKA COMET OLISI SAMMUNUT !**
9. Kun Cometin näytöllä on kohdassa 5 saamasi satunnaiskoodi, paina "OK/Virta" –painiketta lyhyesti. Cometin näytöllä vilahtaa "TYPE R.COD" ja näytölle ilmestyy "0000" (4 nollaa) joista ensimmäinen nolla vilkkuu.
10. Syötä saamasi paluukoodi Cometiin selaamalla **nuoli ylös/alas –painikkeilla** oikea numero ja hyväksy se **MODE-näppäintä** (nuoli oikealle) **lyhyesti** painamalla, jolloin voit syöttää seuraavan numeron
11. Kun olet syöttänyt nollien tilalle koko paluukoodin, ja viimeinen numero vilkkuu, paina **lyhyesti "OK/virta"-painiketta** (ei MODE-painiketta).

12. Jos syötit koodin oikein, ilmestyy näytölle **"WAIT"**, **"PASS"** ja **"BANK + uusi saldo"**. Tämän jälkeen laite sammuu. Tarkista käynnistämällä laite, että saldo on muuttunut.
13. Jos syötit koodin väärin, ilmestyy näytölle **"ER01"**. Voit kokeilla uudelleen 7 kertaa, jonka jälkeen Comet lukkiutuu (et voi ladata enää satunnaiskoodeilla). Pääset kirjoittamaan paluukoodin uudelleen painamalla jotain Cometin painikkeista lyhyesti, kun Cometin näytöllä lukee ER01.

Jos Comet lukkiutuu, voidaan laite avata palvelupisteellämme henkilöllisyystodistusta vastaan. Cometin satunnaiskoodi lataaminen on lukossa jos näytöllä lukee ER02, kun yrität ladata satunnaiskoodeilla.

Palvelunumeromme 0100 87870 auttaa mielellään Cometiin ja lataamiseen liittyvissä asioissa. Voit myös lähettää yhteydenottopyynnön osoitteeseen info@comet.fi